

مانیتور دربازکن تصویری کلیدلمسی 72TK



صنایع الکترونیک سیماران

دفتر مرکزی: تهران، خیابان کریمخان زند، شماره ۱۰۳، کدپستی ۱۵۸۷۵-۵۹۹۵

تلفن: ۴۲-۸۸۳۱۵۵۴۱ - ۸۸۳۸۴۰۰ فکس: ۷۳-۸۸۸۳۵۰۷۳ - ۸۸۳۴۸۲۴۶

www.simaran.com

e-mail: info@simaran.com





Manufactured by
ISO-9001
Certified factories

لیست محتویات

• بسته متعلقات شامل :

- مانیتور
- گوشی
- دفترچه راهنما
- براکت
- ۱- کانکتور ۵ تایی
- ۲- کانکتور ۴ تایی
- ۳- پیچ استوانه ای ۳×۷
- ۴- کانکتور ۲ تایی
- ۵- پیچ دیواری M۴
- ۶- رول پلاک

مشخصات :

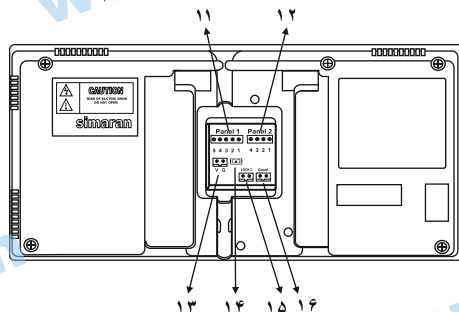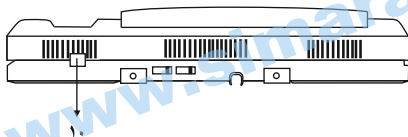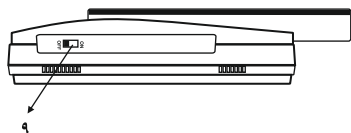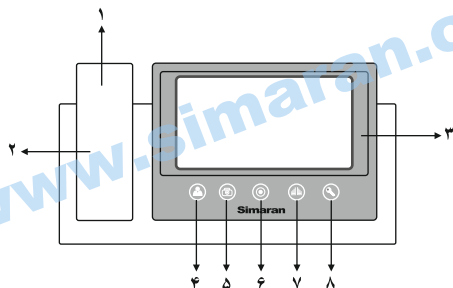

(شکل ۱)

۸ - دکمه دربازکن (۹)

برای باز کردن درب اصلی و افزایش مقادیر منوی تنظیمات نیز استفاده می شود.

۹- کلید ON/OFF

برای روشن و یا خاموش کردن سیستم

۱۰ - محل قرار گرفتن فیش گوشی

۱۱ - کانکتور ۵ تایی اتصال به پنل اول

۱۲ - کانکتور ۴ تایی اتصال به پنل دوم

۱۳ - کانکتور ۲ تایی ارتباط با دوربین

۱۴ - جیمپر ۷۵ اهم

۱۵ - کانکتور ۲ تایی اتصال به درب ثانویه یا جک پارکینگ

۱۶ - کانکتور ارتباط داخلی با نگهداری

۱- بلندگو

۲- گوشی

۳- صفحه نمایش 7LCD اینچ

۴- دکمه مانیتور (۱۱)

با لمس این دکمه صفحه نمایش فعال شده و تصویر محدوده دید دوربین را نمایش میدهد و با لمس مجدد تصویر دوربین پنل دوم را نمایش میدهد.

۵- در این مدل بدون استفاده است.

۶- دکمه (۱۲) جهت تنظیم تصویر ، صدای زنگ (Brightness / Contrast / Color / Volume)


و برای تماس با واحد نگهداری می باشد .

(مانیتور Standby ، با برداشتن گوشی و لمس دکمه امکان برقراری تماس با واحد نگهداری وجود خواهد

داشت. (فقط در سیستم کدینگ)

۷ - دکمه دربازکن ثانویه (۱۶)

می توانید از این دکمه برای دربازکن ثانویه یا جک پارکینگ و جهت کاهش مقادیر منوی تنظیمات نیز استفاده کرد.

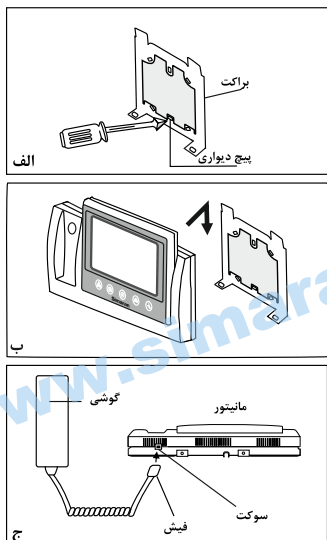

(شکل ۲)

راهنمای نصب مانیتور :

- ۱- پس از تعیین محل نصب مانیتور، براکت را در حالتی که سر قلاب ها به سمت بالا قرار گرفته ، بطوریکه سیم ها در مرکز آن قرار گیرد ، با دو پیچ دیواری ، به صورتی مطمئن به دیوار پیچ کنید. سپس سیم ها را بیرون کشیده و آن ها را به کانکتور پشت مانیتور متصل کنید. (شکل الف)
- با قراردادن مانیتور روی دو قلاب بالای براکت و پایین کشیدن آن، مانیتور را روی براکت سوار کنید. (شکل ب)
- ۲- سیم گوشی را متصل کنید. (شکل ج)
- ۳- برق را متصل کنید.
- ۴- دکمه OFF/ON را در حالت ON قرار دهید.


نکات مهم در نصب :

- ۱- دستگاه مانیتور و پنل را در جاهای پر گردوغبار، معرض نور مستقیم خورشید (یا دیگر منابع قوی نور)، دمای بالا (بیش از ۴۰ درجه سانتی گراد) یا شرایط رطوبت زیاد، نصب نکنید. همچنین محل های مرتعش یا در معرض ضربه را برای نصب انتخاب نکنید.
- ۲- برای بهبود کیفیت صدا و تصویر، از سیم ۶/۰ میلی متری فویل دار استفاده کرده و مسیر سیم کشی را دور از مسیر سیم های برق انتخاب کنید .
- ۳- برای انتقال تصویر به فواصل بیش از ۵۰ متر، از کابل کواکسیال استفاده کنید.

تذکره :


کانکتور GUARD (J24) در پشت مانیتور جهت تماس با نگهبانی در سیستم های کدینگ قابل استفاده می باشد .

نحوه سیم بندی سیستم ۱ واحدی با پنل فراز :

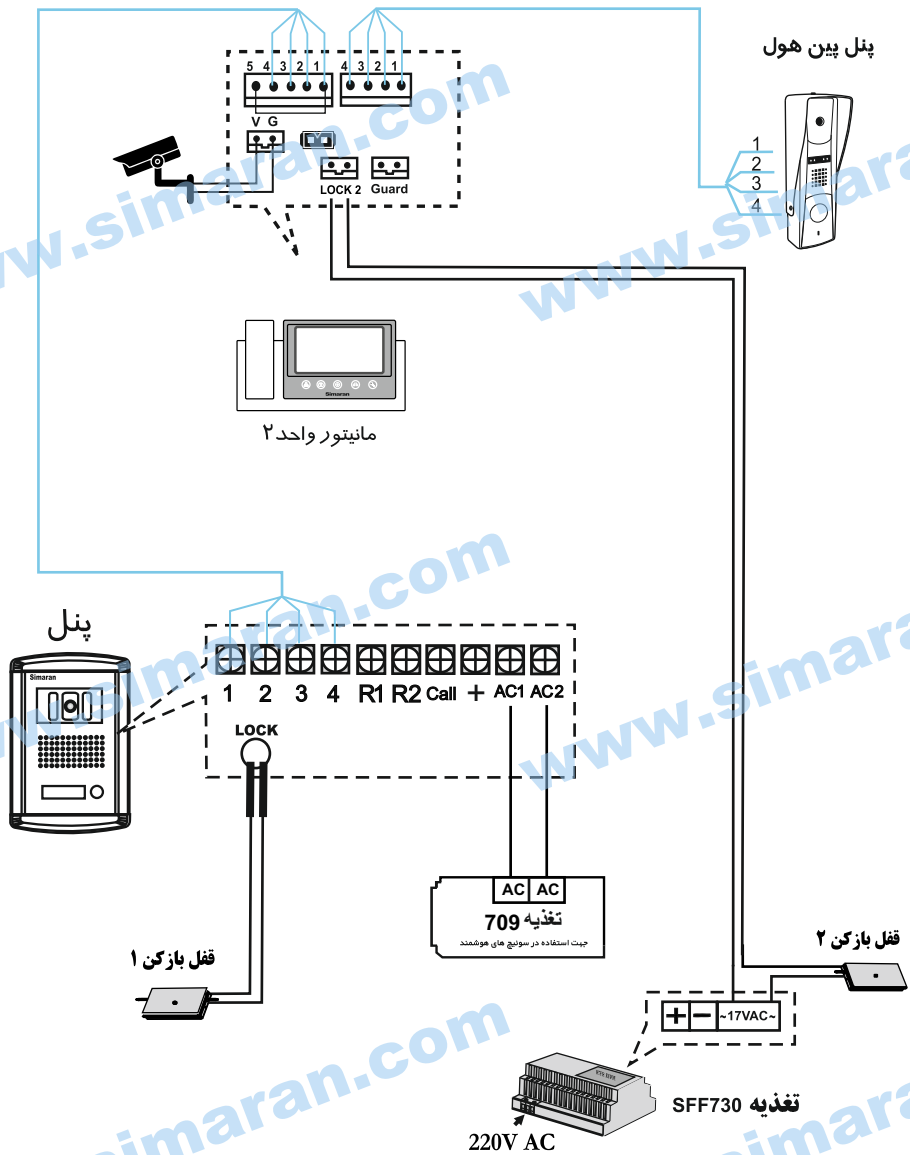


توجه : در این روش توجه داشته باشید که سیم خط ۱ به ۵ متصل کنید. (سیم قرمز به قهوه ای)

نحوه سیم بندی سیستم ۱ واحدی با پنل فوژان :

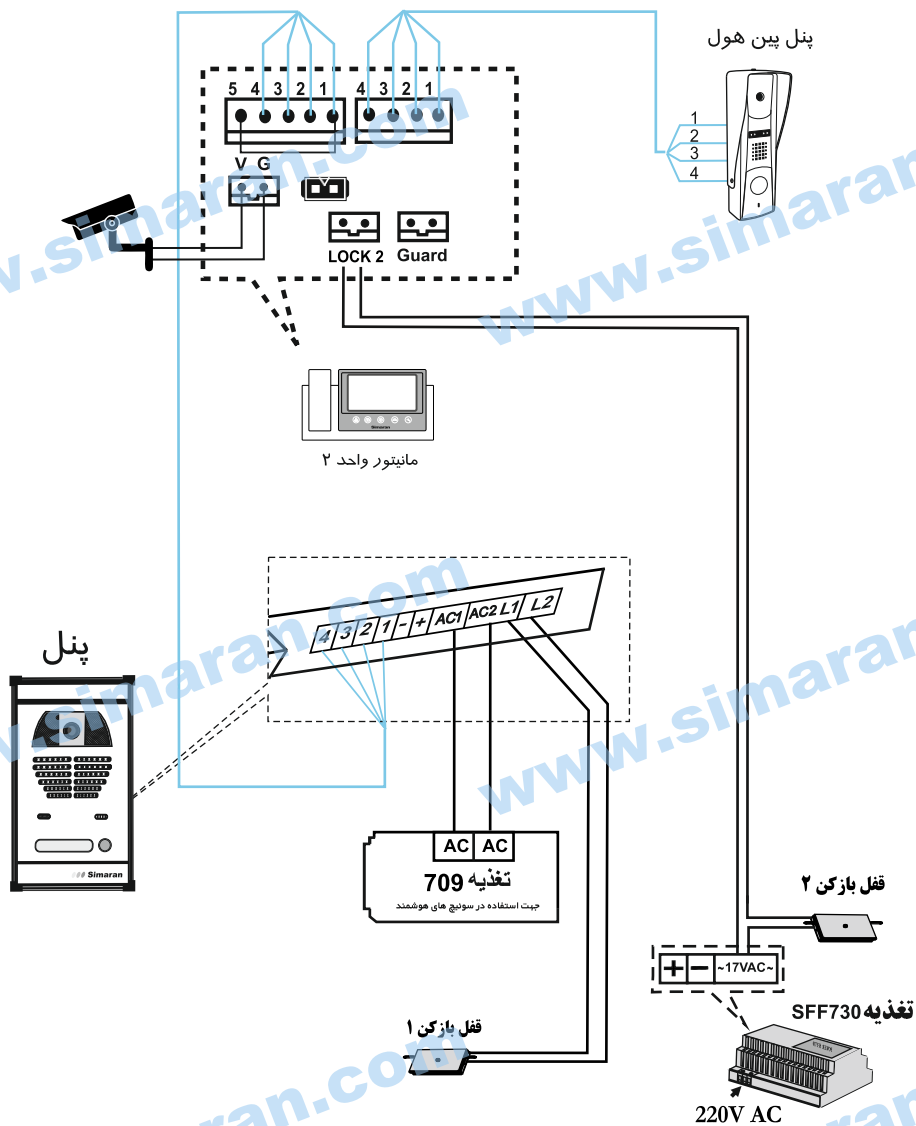

توجه : در این روش توجه داشته باشید که سیم خط ۱ به ۵ متصل کنید. (سیم قرمز به قهوه ای)

نحوه سیم بندی جهت استفاده از سوئیچر داخلی:

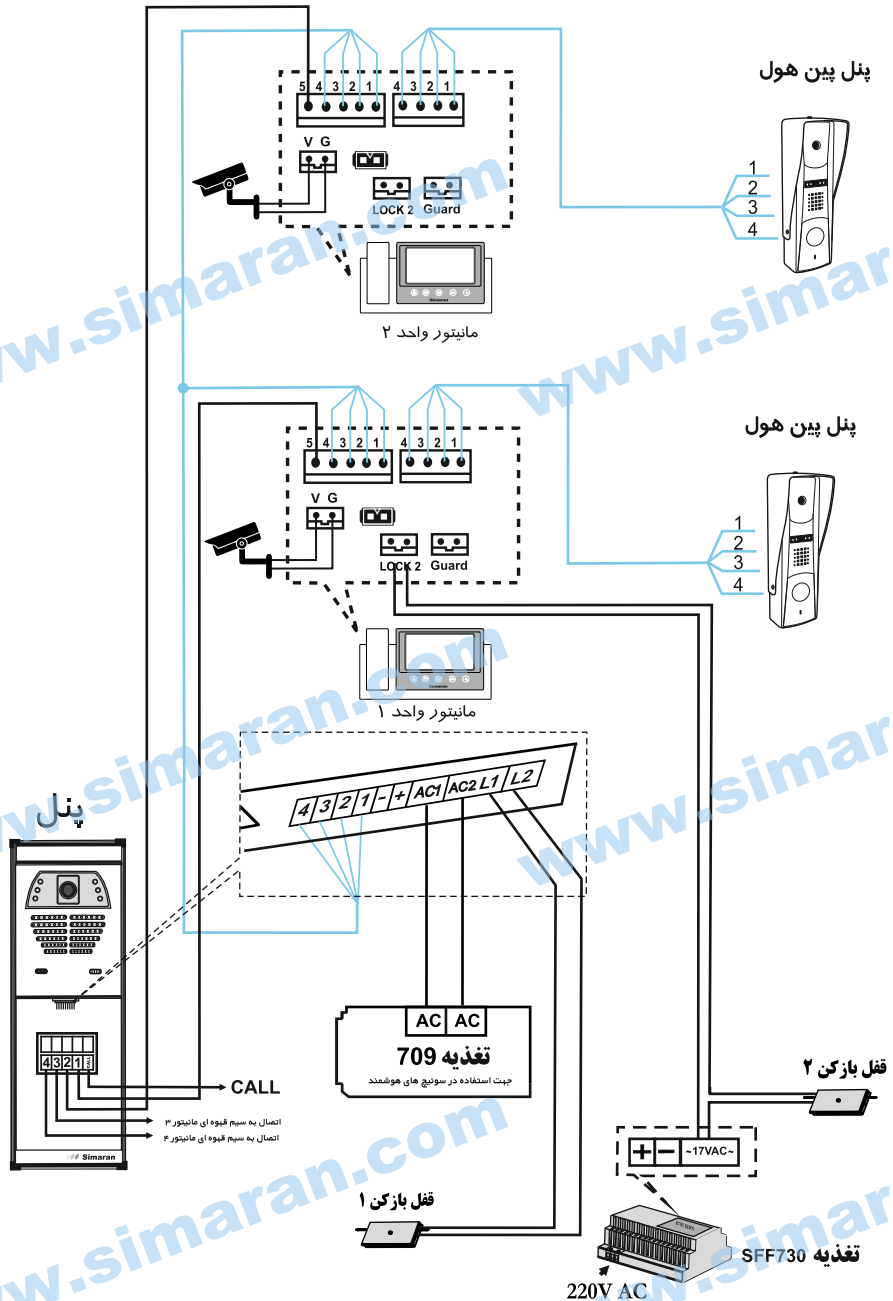

توجه : در این روش توجه داشته باشید که سیم خط ۱ به ۵ متصل نباشد. (سیم قرمز به قهوه ای)

نحوه سیم بندی با استفاده از سوئیچر مجتمع :

ادامه به واحد های بالاتر


توجه : در این روش توجه داشته باشید که سیم خط ۱ به ۵ را متصل کنید. (سیم قرمز به قهوه ای)

۶


نحوه سیم بندی با استفاده از سوئیچر مجتمع :

ادامه به واحد های بالاتر

توجه: در این روش توجه داشته باشید که سیم خط ۱ به ۵ را متصل کنید. (سیم قرمز به قهوه ای)

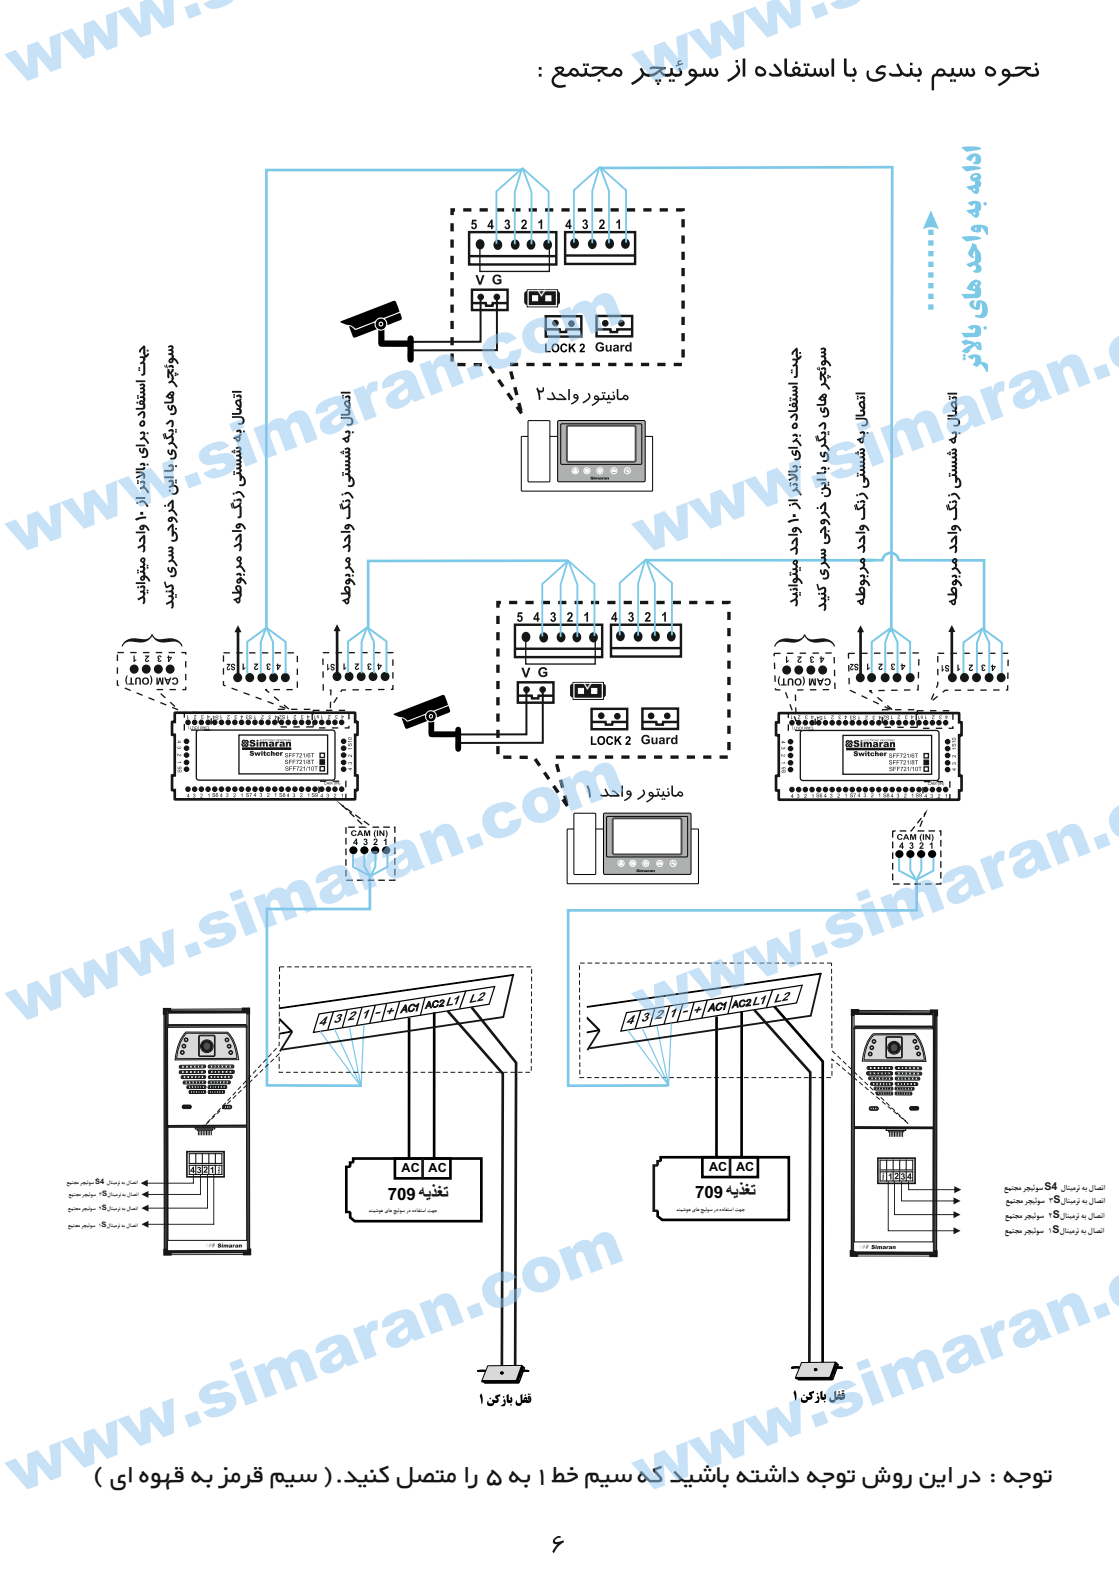[illegible]

نحوه سیم بندی سیستم کدینگ :

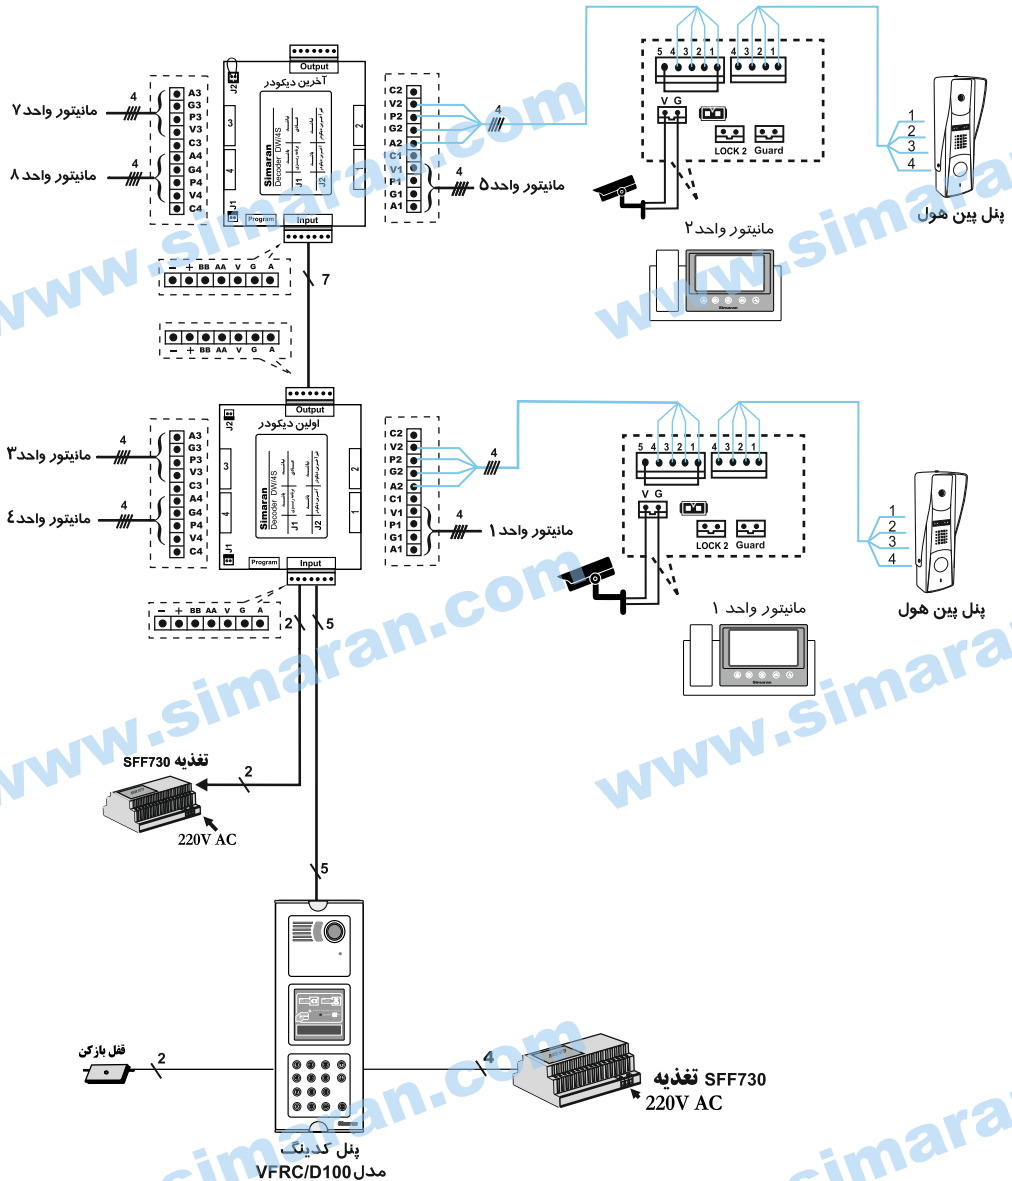

توجه : در این روش توجه داشته باشید که سیم خط 1 به 5 را متصل کنید. (سیم قرمز به قهوه ای)

راهنمای رفع اشکالات :

ردیف	اشکال	دلایل احتمالی
۱	سیستم کاملاً از کار افتاده است.	برق ورودی قطع است. کلید ON/OFF در وضعیت OFF است.
۲	تصویر سیاه و سفید است.	کنترل رنگ تنظیم نیست.
۳	مانیتور خاموش و روشن می شود.	سیم های میان مانیتور و پل اتصال دارد.
۴	صدای رفت و برگشت برقرار است اما تصویری نداریم.	سیم شماره ۴ از پل به مانیتور قطع است.

مشخصات فنی :

ولتاژ مورد نیاز	AC 100 V - 240 V 50/60 Hz
توان مصرفی	7.3 W
صفحه نمایش	LCD رنگی ۷ اینچ / رزولوشن بالا
صدای زنگ	تک ملودی
دمای عملکرد	-10C ... +40C
حافظه تصویری	—
وزن	۱.۳ کیلوگرم
ابعاد	mm (ضخامت) ۴۵ X (ارتفاع) ۱۷۳ X (طول) ۳۱۵