


راهنمای مانیتور دربازکن تصویری

4.3 اینچ بدون حافظه مدل 46TK

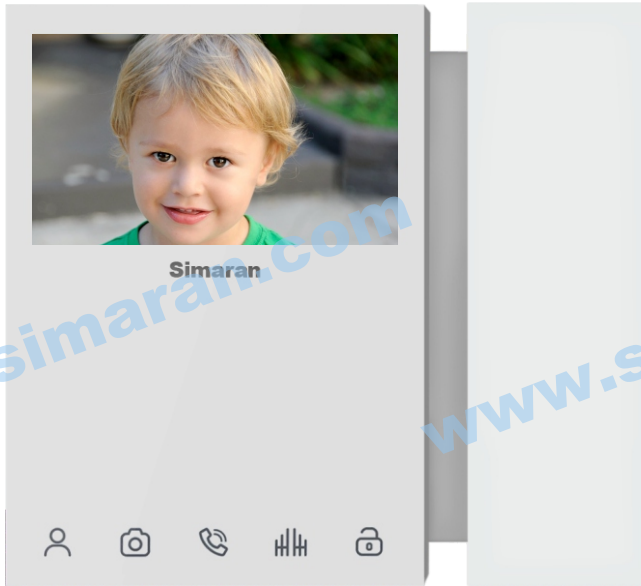

صنایع الکترونیک سیماران





دفتر مرکزی: تهران، خیابان کریمخان زند، شماره ۱۰۳، کدپستی ۱۵۸۷۵-۵۹۹۵
تلفن: ۰۲۱-۸۸۳۱۵۵۴۱-۸۸۳۸۴۰۰ فکس: ۰۲۱-۸۸۳۵۰۷۳-۸۸۳۴۸۲۴۶

www.simaran.com

e-mail: info@simaran.com

لیست محتویات

• مانیتور	• بسته متعلقات شامل:	• ۱- کانکتور ۵ تایی	• ۴- کانکتور ۲ تایی	• ۳ عدد
• گوشی		• ۲- کانکتور ۴ تایی	• ۵- پیچ دیواری M۴	• ۲ عدد
• دفترچه راهنما		• ۳- پیچ استوانه ای ۳x۷	• ۶- رول پلاک	• ۲ عدد
• براکت				

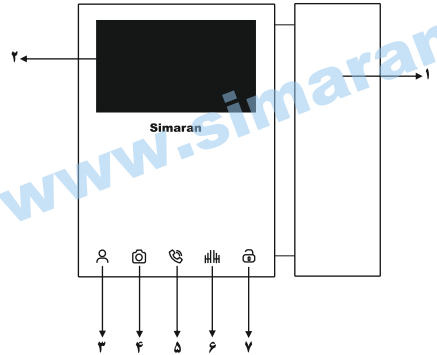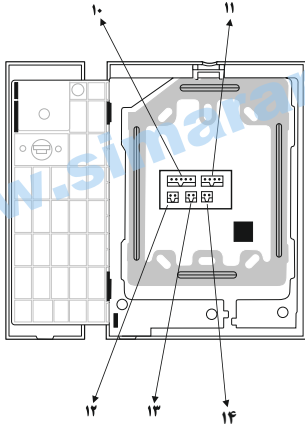

۱- گوشی

۲- صفحه نمایش LCD 4.3 اینچ

۳- دکمه مانیتور

با لمس این دکمه صفحه نمایش فعال شده و تصویر محدوده دید دوربین را نمایش می دهد و با لمس برای بار دوم و سوم به ترتیب پنل دوم و دوربین متصل به مانیتور نمایش داده می شود.

۴- در این مدل بدون استفاده است.

۵- دکمه

جهت تنظیم تصویر، صدای زنگ (Color / Volume / Brightness) و برای تماس با واحد نگهبانی می باشد.

در حالتی که صفحه مانیتور خاموش است با برداشتن گوشی و لمس دکمه مانیتور نگهبانی ارتباط برقرار می کند. (فقط در

سیستم کدینگ)

۶- دکمه دربارکن ثانویه

می توانید از این دکمه برای دربارکن ثانویه یا جک پارکینگ و جهت کاهش مقادیر منوی تنظیمات نیز استفاده کرد.

۷- دکمه دربارکن

برای آزاد کردن درب اصلی و افزایش مقادیر منوی تنظیمات نیز استفاده می شود.

۸- کلید ON / OFF

۹- محل قرار گرفتن فیش گوشی

۱۰- کانکتور ۵ تایی اتصال به پنل اول

۱۱- کانکتور ۴ تایی اتصال به پنل دوم

۱۲- کانکتور ۲ تایی اتصال به درب بارکن ۲

۱۳- کانکتور ۲ تایی اتصال به دوربین خارجی

۱۴- کانکتور ۲ تایی اتصال به نگهبانی

راهنمای نصب مانی‌تور :


۱- پس از تعیین محل نصب مانی‌تور، براکت را در حالتی که سر قلاب‌ها به سمت بالا قرار گرفته، بطوریکه سیم‌ها در مرکز آن قرار گیرد، با دو پیچ دیواری، به صورتی مطمئن به دیوار پیچ کنید. سپس سیم‌ها را بیرون کشیده و آن‌ها را به کانکتور پشت مانی‌تور متصل کنید. (شکل الف)

با قراردادن مانی‌تور روی دو قلاب بالای براکت و پایین کشیدن آن، مانی‌تور را روی براکت سوار کنید. (شکل ب)

۲- سیم‌گوشی را متصل کنید. (شکل ج)

۳- برق را متصل کنید.

۴- دکمه OFF/ON را در حالت ON قرار دهید.

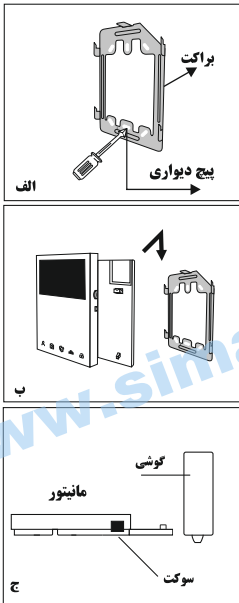

نکات مهم در نصب :

۱- دستگاه مانی‌تور و پنل را در جاهای پر گردوغبار، معرض نور مستقیم خورشید (یا دیگر منابع قوی نور)، دمای بالا (بیش از ۴۰ درجه سانتی‌گراد) یا شرایط رطوبت زیاد، نصب نکنید. همچنین محل‌های مرتعش یا در معرض ضربه را برای نصب انتخاب نکنید.

۲- برای بهبود کیفیت صدا و تصویر، از سیم 0.6 mm / فویل دار استفاده کرده و مسیر سیم کشی را دور از مسیر سیم‌های برق انتخاب کنید.

۳- برای انتقال تصویر به فواصل بیش از ۵۰ متر، از کابل کوکسیال استفاده کنید.

تذکر:

کانکتور (CN7) GUARD در پشت مانی‌تور جهت تماس با نگهبانی در سیستم‌های کدینگ قابل استفاده می‌باشد.


عیب‌یابی :

ردیف	اشکال	دلایل احتمالی
۱	سیستم کاملاً از کار افتاده است.	برق ورودی قطع است. کلید ON/OFF در وضعیت OFF است.
۲	تصویر سیاه و سفید است.	کنترل رنگ تنظیم نیست.
۳	مانی‌تور خاموش و روشن می‌شود.	سیم‌های میان مانی‌تور و پنل اتصالی دارد.
۴	صدای رفت و برگشت برقرار است اما تصویری نداریم.	سیم شماره ۴ از پنل به مانی‌تور قطع است.

مشخصات فنی :


ولتاژ مورد نیاز	AC 100 V - 240 V 50/60 Hz
توان مصرفی	حداکثر ۱.۱ وات
صفحه نمایش	LCD رنگی ۴.۳ اینچ / رزولوشن بالا
صدای زنگ	تک‌ملودی
دمای عملکرد	-10C ... +40C
وزن	۷۰۰ گرم
ابعاد	mm (ضخامت) ۲۰ X (ارتفاع) ۱۶۰ X (طول) ۱۷۰

نحوه سیم بندی سیستم ۱ واحدی با پنل فرار :

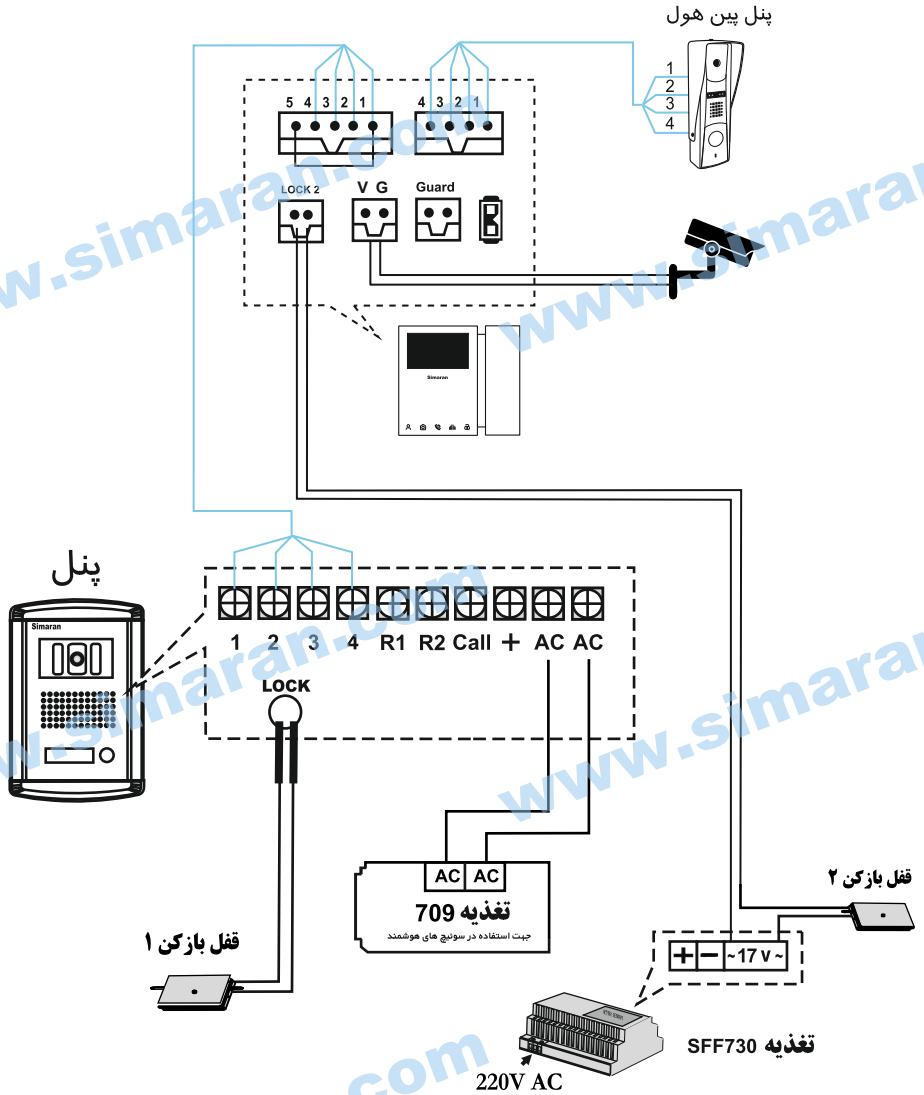

توجه : در این روش توجه داشته باشید که سیم خط ۱ را به خط ۵ متصل کنید. (سیم قرمز به قهوه ای)


نحوه سیم بندی سیستم ۱ واحدی با پنل فوژان :

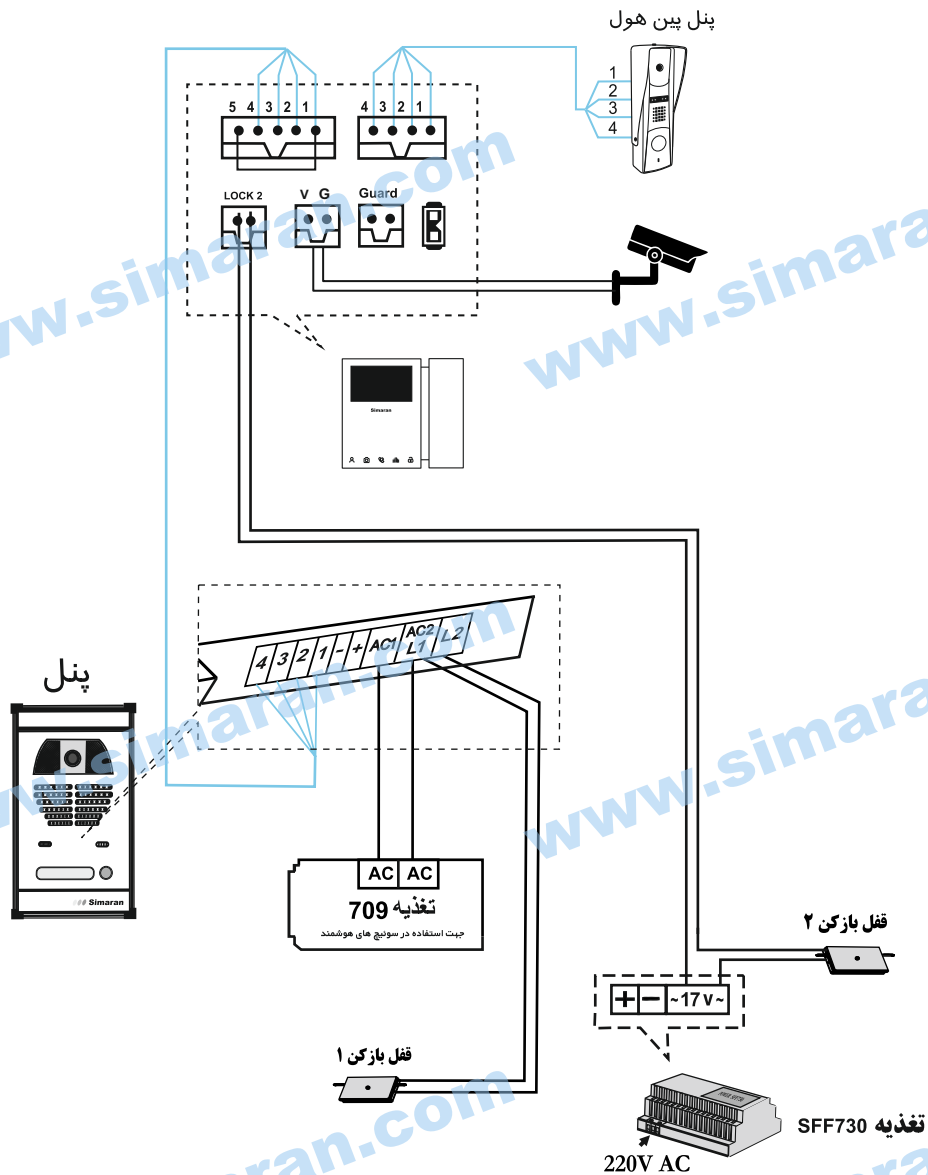

توجه : در این روش توجه داشته باشید که سیم خط ۱ را به خط ۵ متصل کنید. (سیم قرمز به قهوه ای)


نحوه سیم بندی جهت استفاده از سوئیچر داخلی:

ادامه به واحد های بالاتر

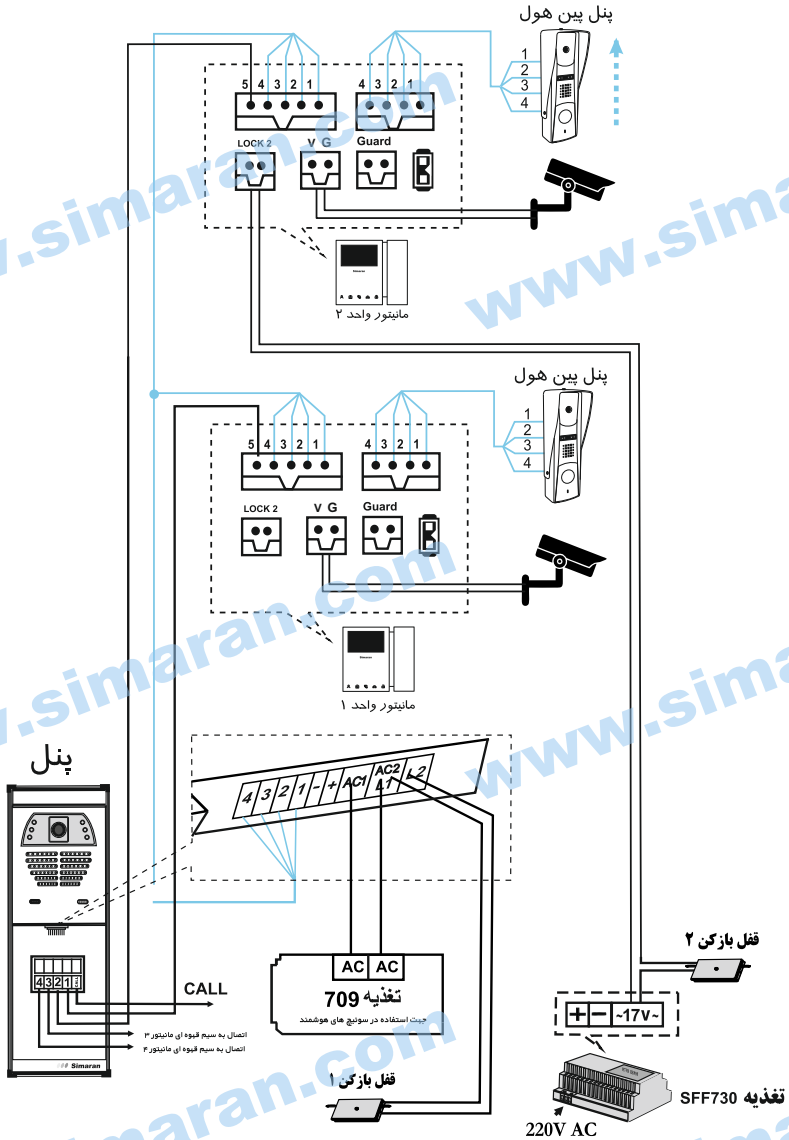


نحوه سیم بندی با استفاده از سوئیچر مجتمع:

ادامه به واحد های بالاتر

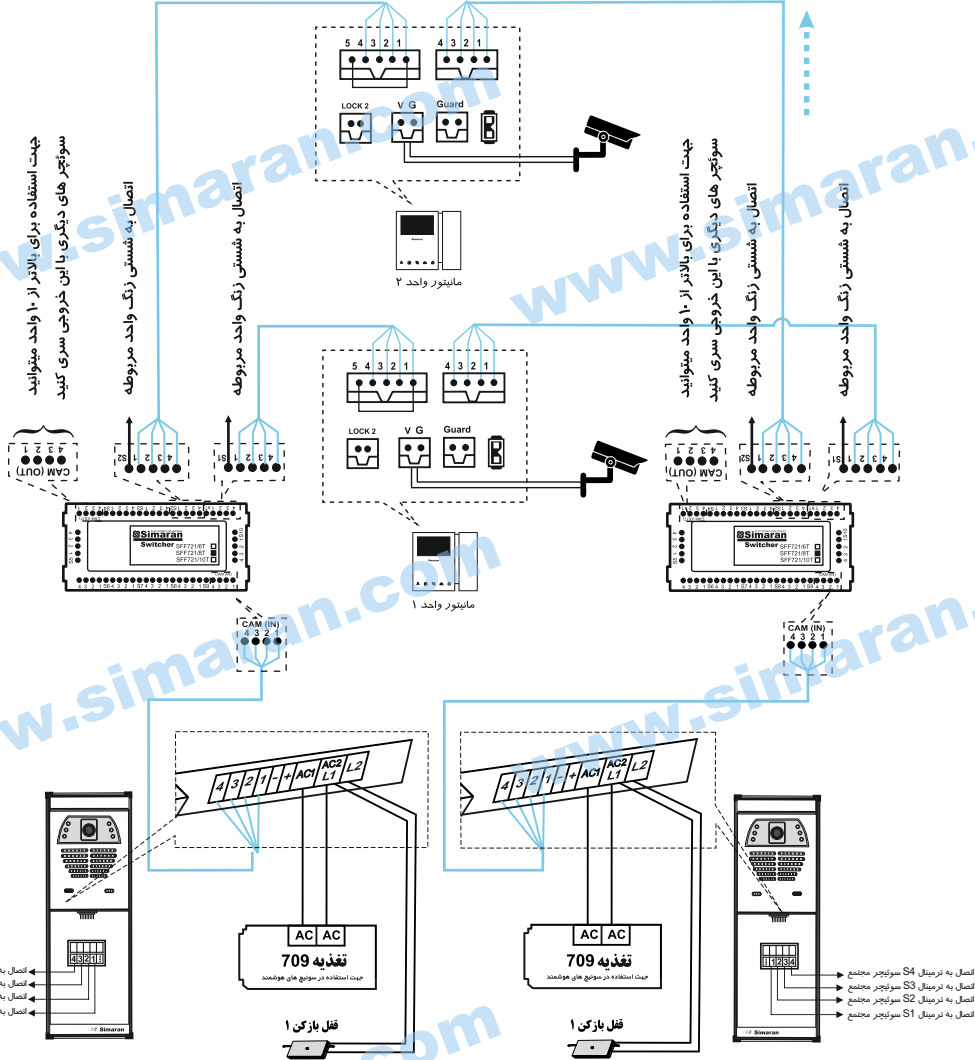

توجه: در این روش توجه داشته باشید که سیم خط ۱ را به خط ۵ متصل کنید. (سیم قرمز به قهوه ای)

نحوه سیم بندی سیستم کدینگ :

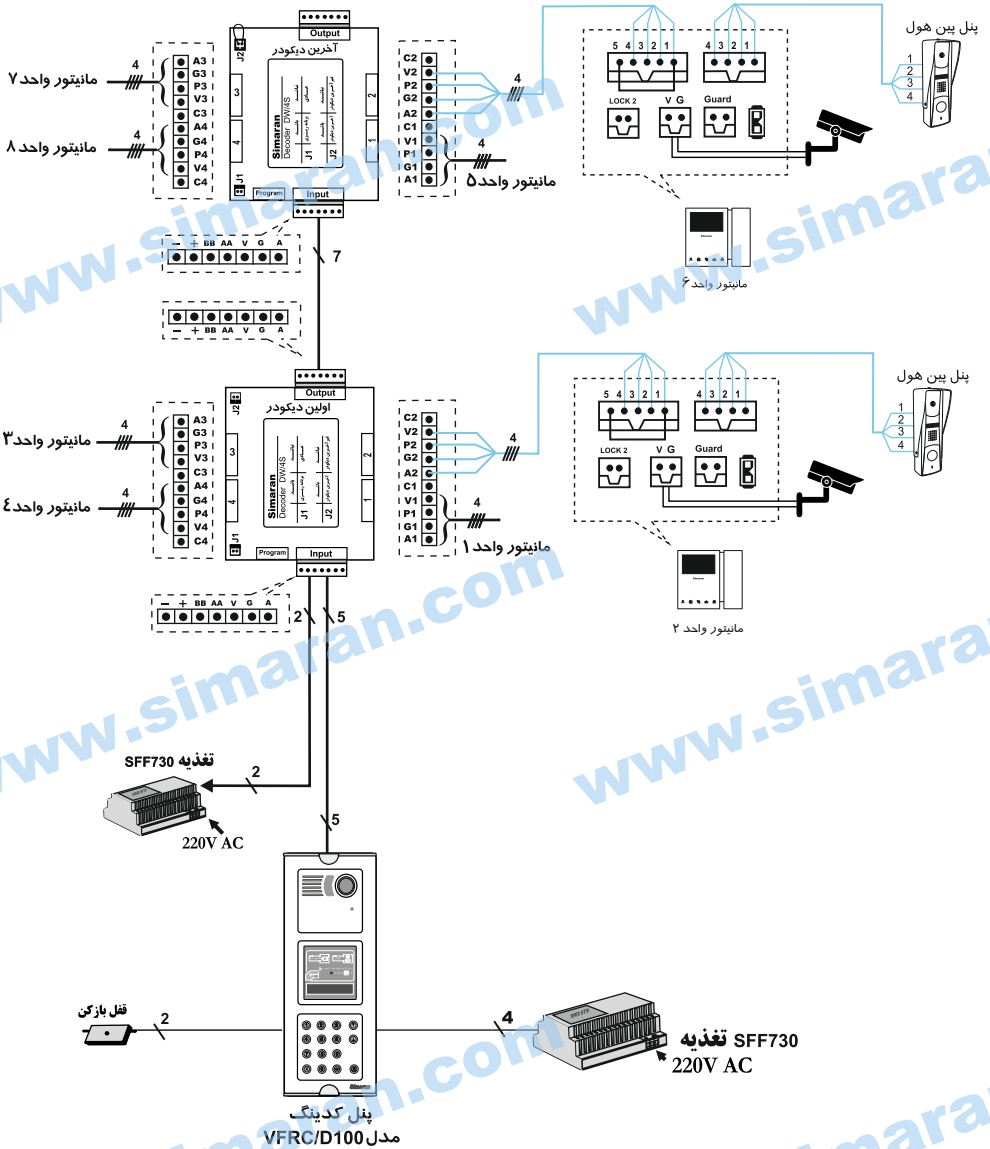

توجه : در این روش توجه داشته باشید که سیم خط 1 به 5 متصل کنید. (سیم قرمز به قهوه ای)