


## راهنمای نصب چشمی دزگیر مدل SM-W209P2

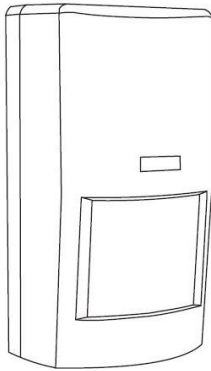

### ویژگی ها

- مقاوم در برابر اختلالات الکترومغناطیسی
- تشخیص دقیق تر در دماهای بالا
- تنظیم میزان حساسیت
- تنظیم میزان حساسیت به حیوان خانگی با توجه به وزن آن
- سنسور مادون قرمز با بهترین کیفیت
- قابلیت تشخیص در زاویه ی 100 درجه و محدوده ی 10 متری

### مشخصات فنی

ولتاژ تغذیه	12-24 ولت
جریان مصرفی	15 میلی آمپر
محدوده ی ارتفاع نصب	1.5 تا 2.4 متر
رنگ LED	قرمز
نوع سنسور	Nicera 200BP
دمای کاری	10 تا 50 درجه ی سانتی گراد
حساسیت PIR	دو مرحله ای
ابعاد	116mm x 64mm x 48 mm
خروجی آلارم	220 ولت / 3 آمپر
مکان نصب	قابل نصب بر روی دیوار و سقف
زاویه آشکارسازی	100 درجه
برد آشکار سازی	10 متر

### نکاتی درباره نحوه ی نصب


- ارتفاع نصب بین 1.5 تا 2.4 متر است که پیشنهاد می شود برای عملکرد بهتر در ارتفاع 2 متری نصب شود.
- در مقابل منبع گرمایی (نور خورشید، شومافز، بخاری) یا سرمایی (کولر، اسپلیت) نصب نشود.

- در محیط ها پر اختلال نصب نشود.
- دور از برق های فشار قوی نصب شود.
- پایه ی چشمی باید ثابت باشد.
- از نصب در مقابل پله ها حتی المقدور خودداری گردد.



بعد از نصب چشمی و در صورت روشن شدن مرکز کنترل دزدگیر، ال ای دی چشمی به مدت 40 ثانیه شروع به چشمک زدن می کند که طی این مدت چشمی عملکرد های مختلف خود را چک می کند. پس از طی این زمان و در صورت عدم تشخیص حرکت، ال ای دی خاموش می شود و در صورت تشخیص حرکت روشن می شود.

نحوه ی باز کردن رو قاب چشمی

همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است، یک پیچ گوشتی دو سو را در محل قرار داده شده می گذاریم و کمی فشار می دهیم و با دست رو قاب را به سمت بالا می کشیم .

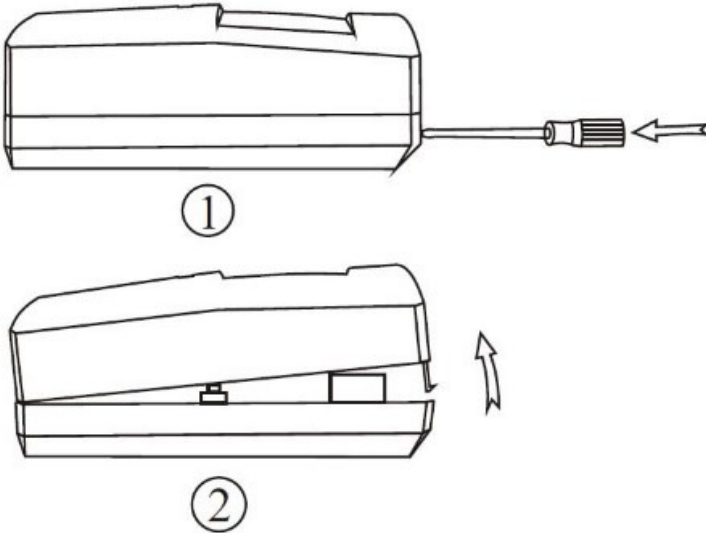

اجزای چشمی

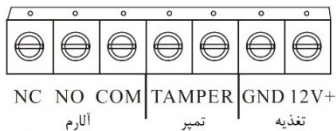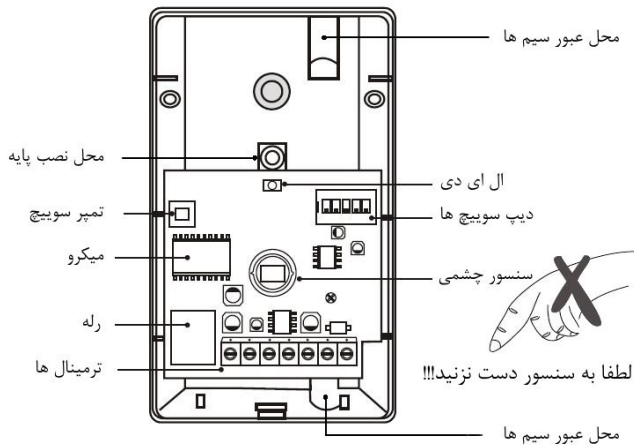

نحوه ی اتصالات

سیم های تغذیه را از مرکز کنترل دزدگیر به این ترمینال وصل کنید.


GND 12V+

در صورت استفاده از زون تیمپر، سیم های مربوطه را به این ترمینال وصل کنید.

TAMPER

سیم های وصل شده به زون از مرکز کنترل دزدگیر به ترمینال های NC و COM وصل کنید. (در صورت تنظیم زون دزدگیر به صورت NO باید سیم ها را به NO و COM وصل کرد)

NC NO COM



نحوه ی تنظیمات دیپ سویچ ها

حتی المقدور از دستکاری تنظیمات دیپ سویچ ها خودداری فرمایید یا در صورت عدم عملکرد صحیح این دیپ سویچ ها به حالت پیش فرض برگردانید.

حالت پیش فرض دیپ سویچ ها به صورت زیر است.

Dip1 = On, Dip2 = Off, Dip3 = Off, Dip4 = Off, Dip5 = Off

از دیپ سویچ شماره ی یک به منظور روشن یا خاموش بودن ال ای دی استفاده می شود و نحوه ی استفاده از آن هم به این صورت است که در صورت On بودن ال ای دی روشن و در صورت Off ال ای دی خاموش است.

از دیپ سویچ شماره ی دو به منظور تنظیم حساسیت به حیوان خانگی استفاده می شود که در صورت On بودن حیوان خانگی به وزن حداکثر 25 کیلوگرم و Off بودن حیوان خانگی به وزن حداکثر 15 کیلوگرم را تشخیص می دهد و از ارسال آلام به مرکز کنترل چشم پوشی می کند. به طور اختصار می توان گفت در صورت Off بودن حساسیت بیشتر و در صورت On بودن حساسیت کمتر است.

از دیپ سویچ شماره ی سه به منظور تنظیم حساسیت استفاده می شود که On بودن آن حساسیت چشمی را کمتر و Off بودنش حساسیت چشمی را بیشتر می کند.

از دیپ سویچ شماره ی چهار و پنج به منظور تنظیم زمانی خروجی آلام استفاده می شود.

- اگر دیپ سویچ شماره ی چهار و پنج هر دو Off باشند، چشمی به مدت 2 ثانیه وضعیت هشدار برای مرکز کنترل دزدگیر می فرستد.
- اگر دیپ سویچ شماره ی چهار On و پنج Off باشند، چشمی به مدت 30 ثانیه وضعیت هشدار برای مرکز کنترل دزدگیر می فرستد.
- اگر دیپ سویچ شماره ی چهار Off و پنج On باشند، چشمی به مدت 1 دقیقه وضعیت هشدار برای مرکز کنترل دزدگیر می فرستد.
- اگر دیپ سویچ شماره ی چهار و پنج هر دو On باشند، چشمی به مدت 5 دقیقه وضعیت هشدار برای مرکز کنترل دزدگیر می فرستد.